

ЛИНИЯ СБОРКИ



1 — корпус часов; 2 — стекло часов; 3 — комбинация приборов; 4 — стекло комбинации приборов; 5 — винт 1,7×4 (AP) — 2 шт.



Установите стекло поверх циферблата часов приборной панели. Выпуклая поверхность стекла должна располагаться на внешней стороне. Поместите стекло внутрь хромированного ободка и с усилием прижмите детали друг к другу. При неплотной фиксации необходимо воспользоваться клеем. Нанесите небольшое количество клея на торцевую плоскость стекла и установите деталь на место.

СБОРКА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ МАСШТАБНОЙ МОДЕЛИ



Совместите центровочные штыри на задней стенке корпуса часов с ответными отверстиями в подштамповке панели приборов, расположенной левее отсека вещевого ящика. Во избежание ошибок монтажа крепежные штыри имеют разный диаметр. Плотно прижмите корпус часов к подштамповке панели приборов.


ЛИНИЯ СБОРКИ



С внутренней стороны комбинации приборов установите прозрачное стекло (сферу). Нижний край стекла не должен выходить за плоскость нижней рамки комбинации приборов. На данном этапе сборки стекло никак не фиксируется внутри рамки. Стекло будет закреплено при монтаже комбинации приборов на приборную панель.



Поместите собранную комбинацию приборов в подштампку с левой стороны приборной панели. Убедитесь в том, что комбинация приборов входит в подштампку с лицевой стороны панели и плотно прилегает к ней в верхней части (стеклом и фиксирующей рамкой). Закрепите комбинацию приборов с внутренней стороны панели при помощи двух винтов 1,7×4 (AP).

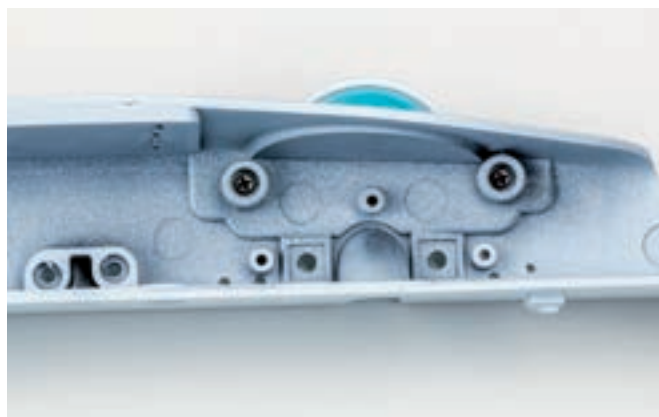

ЛИНИЯ СБОРКИ



СБОРКА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ МАСШТАБНОЙ МОДЕЛИ