


①

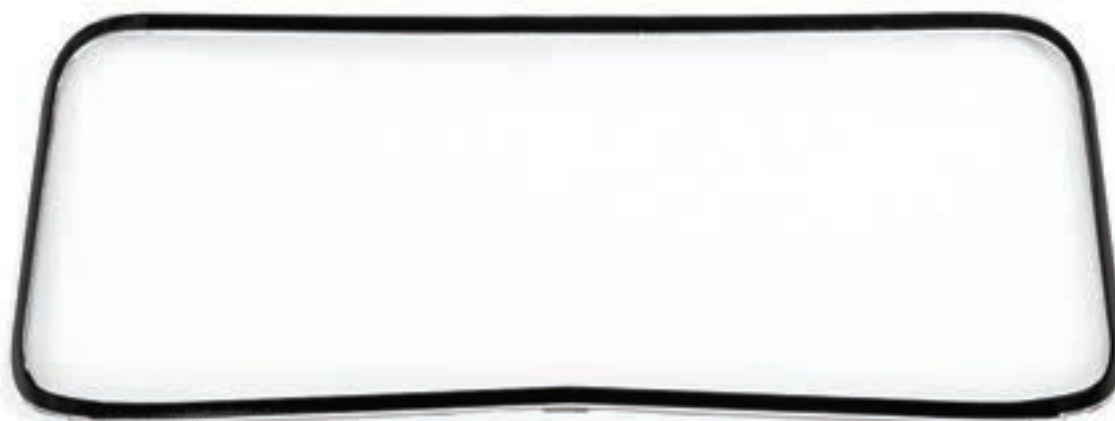

1 — стекло ветровое

МОНТАЖ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА НА КАРКАС КУЗОВА



В верхней части ветрового стекла модели располагаются четыре крепежных кронштейна. Установите стекло в проем каркаса кузова таким образом, чтобы все кронштейны вошли в ответные пазы каркаса и стекло (по верхней кромке) плотно прилегало к каркасу кузова.



ЛИНИЯ СБОРКИ



В нижней части стекла располагаются три защелки. Сначала необходимо совместить одну из боковых защелок с ответной прорезью каркаса и плотно прижать стекло к каркасу кузова (до характерного щелчка).

ЛИНИЯ СБОРКИ



Далее необходимо защелкнуть фиксатор, расположенный в середине нижней части ветрового стекла. Для окончания монтажа защелкните боковой фиксатор с другой стороны стекла.



При монтаже ветрового стекла нужно быть предельно внимательным, поскольку стекло изготовлено из гибкой, но при этом хрупкой пластмассы. Если какой-либо фиксатор не встает на свое место или не защелкивается, не надо прилагать к стеклу излишних усилий. Возможно, на защелках имеется облой, либо на каркасе кузова (в месте контакта со стеклом) слишком много краски.

МОНТАЖ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА НА КАРКАС КУЗОВА