

ЛИНИЯ СБОРКИ

①



②

③

④

⑤

⑥

⑦

1 — крыша; 2 — антенна; 3 — ручка антенны;
4 — кронштейн корпуса зеркала заднего вида;
5 — корпус зеркала заднего вида; 6 — зеркальный элемент; 7 — винт 2,0×4 (ВМ) — 10 шт.



Удалите защитную пленку с задней стороны зеркального элемента. Поместите зеркальный элемент клеевой стороной внутрь корпуса зеркала заднего вида. Плотнo прижмите детали друг к другу.

МОНТАЖ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА И АНТЕННЫ НА КУЗОВ

МЗ1 «Волга» №86



Установите крепежный шар кронштейна внутрь отверстия корпуса зеркала заднего вида. Во избежание поломки кронштейна не прилагайте излишних усилий при монтаже. Шар входит внутрь отверстия с некоторым трением. Обратите внимание: нижняя часть корпуса зеркала заднего вида имеет расширение, а кронштейн зеркала направлен вверх.



Установите крышу поверх каркаса кузова модели. Для этого необходимо немного приподнять верхнюю часть заднего стекла (убрать его из проема) и осадить крышу в районе задних стоек кузова. Задние стойки, которые являются частью крыши, входят под заднее стекло и плотно фиксируют его на каркасе. Далее необходимо опустить переднюю часть крыши на каркас кузова.



Проверьте плотность прилегания крыши к каркасу по периметру деталей. Допустимы небольшие зазоры между деталями (в нижней части стекла) в районе задних стоек кузова. Задние стойки, которые являются частью крыши, входят под заднее стекло и плотно фиксируют его на каркасе. Далее необходимо опустить переднюю часть крыши на каркас кузова.

ЛИНИЯ СБОРКИ



Удостоверьтесь в возможности монтажа зеркала заднего вида на крышу модели. Для этого предварительно, до монтажа обивки потолка на модель установите кронштейн зеркала заднего вида в паз обивки потолка. Убедитесь в совпадении размеров крепежной лапки кронштейна и ответного паза. Данный шаг необходим, поскольку кронштейн зеркала заднего вида не фиксируется винтом напрямую, а прижимается обивкой потолка к каркасу кузова.




Поместите ранее собранную обивку потолка внутрь каркаса кузова модели. В передней части обивки установите зеркало заднего вида. Зафиксируйте обивку потолка на каркасе кузова в отверстии между солнцезащитными щитками при помощи винта 2,0×4 (ВМ).

ЛИНИЯ СБОРКИ



Окончательно закрепите обивку потолка на каркасе вдоль правых и левых дверей, а также в задней части детали (около заднего стекла) при помощи семи винтов 2,0×4 (ВМ). Зафиксируйте заднее стекло на каркасе в районе проема багажного отсека. Совместите крепежные отверстия кронштейнов заднего стекла с ответными отверстиями каркаса кузова и закрепите деталь двумя винтами 2,0×4 (ВМ).

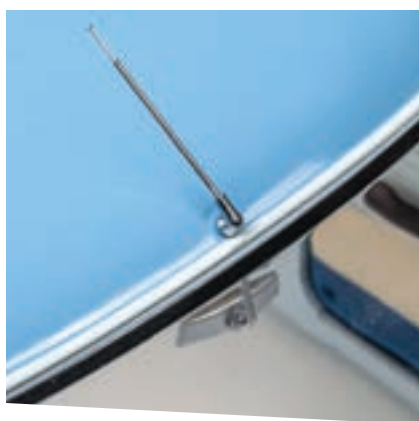

Установите крепежный штырь корпуса антенны в отверстии крыши около ветрового стекла. С внутренней стороны закрепите антенну при помощи ручки. Совместите центровочные метки штыря антенны и отверстия в ручке и плотно прижмите детали друг к другу. Красная стрелка на ручке должна показывать направление антенны на крыше модели.

Антенна, установленная на крыше, может вращаться вокруг своей оси и телескопически выдвигаться (увеличивать свою длину). Во избежание повреждения антенны во время последующей сборки рекомендуется повернуть ее в сторону передней части модели (в нижнее положение).

МОНТАЖ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА И АНТЕННЫ НА КУЗОВ