



ЛИНИЯ СБОРКИ

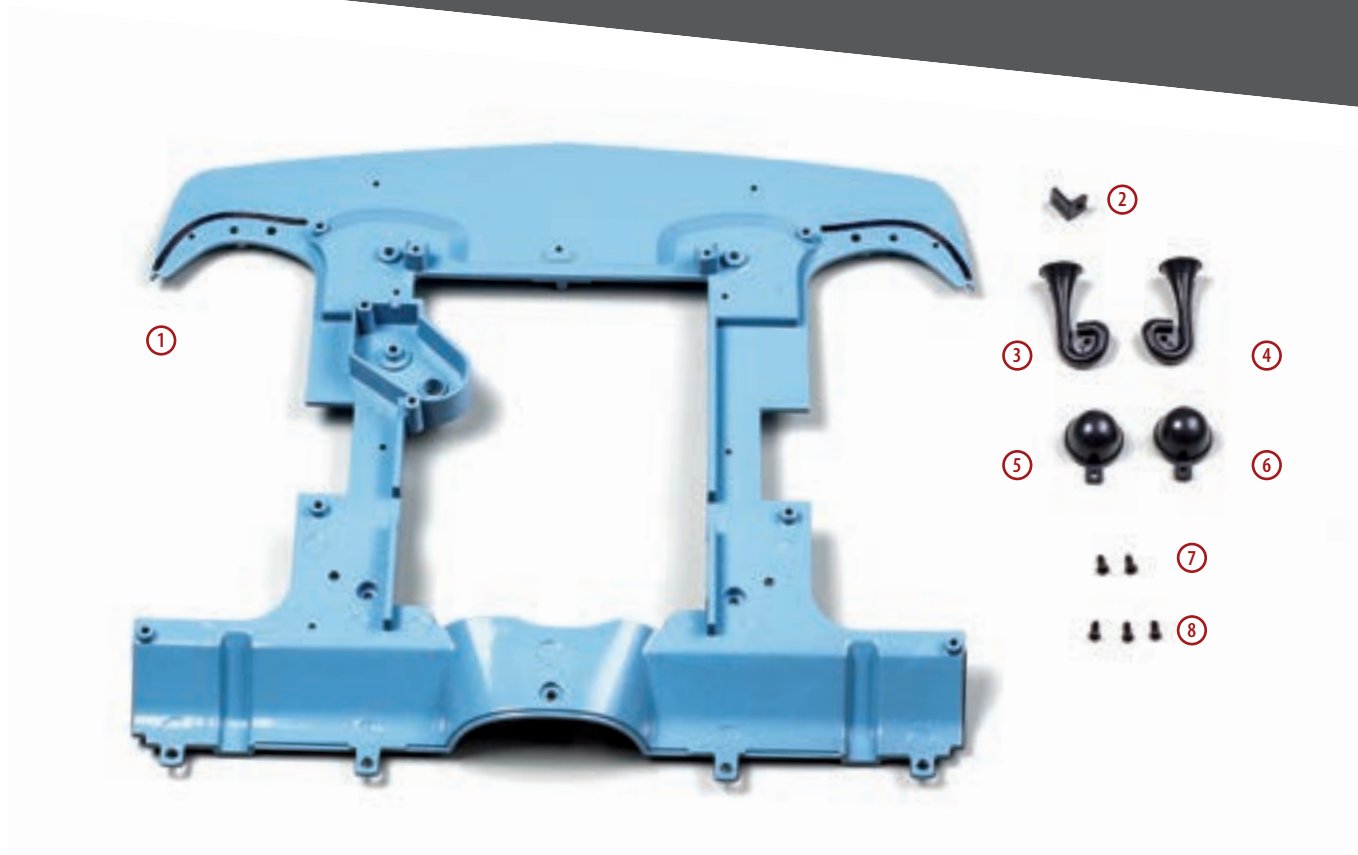

1 — брызговик облицовки радиатора в сборе; 2 — стойка облицовки радиатора; 3 — звуковой сигнал левый; 4 — звуковой сигнал правый; 5 — крышка звукового сигнала левая; 6 — крышка звукового сигнала правая; 7 — винт 1,7×4 (AP) — 2 шт.; 8 — винт 1,7×4 (AM) — 3 шт.

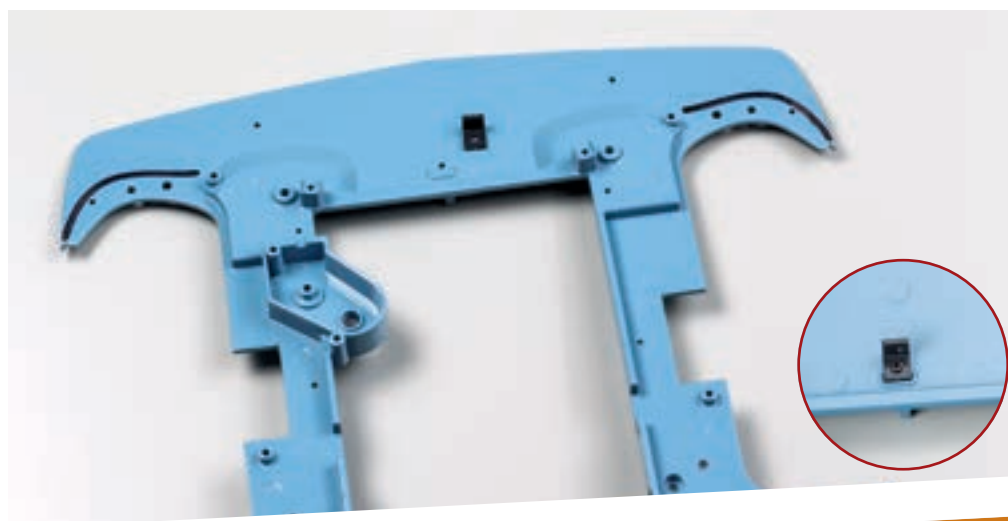

Установите стойку облицовки радиатора в средней части брызговика облицовки радиатора. Совместите крепежные отверстия деталей и закрепите стойку на брызговике винтом 1,7×4 (AM).

СБОРКА ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ МАСШТАБНОЙ МОДЕЛИ



Поместите крышку левого звукового сигнала поверх улитки (корпуса) левого звукового сигнала. Для правильной установки совместите центровочные метки на деталях и закрепите их между собой винтом 1,7×4 (AP) с нижней стороны улитки корпуса левого звукового сигнала. Детали правого и левого звуковых сигналов имеют маркировку R и L соответственно.




Аналогичным образом соберите и закрепите винтом 1,7×4 (AP) правый звуковой сигнал. При правильном монтаже между крышкой и улиткой звукового сигнала остается зазор около 1–2 мм.

ЛИНИЯ СБОРКИ




Собранный ранее левый звуковой сигнал установите на прямоугольном выступе брызговика облицовки радиатора, расположенном в передней части прямоугольного выреза брызговика (над передним левым лонжероном модели). Совместите отверстие в кронштейне звукового сигнала с ответным отверстием в выступе брызговика и закрепите деталь винтом 1,7×4 (AM).

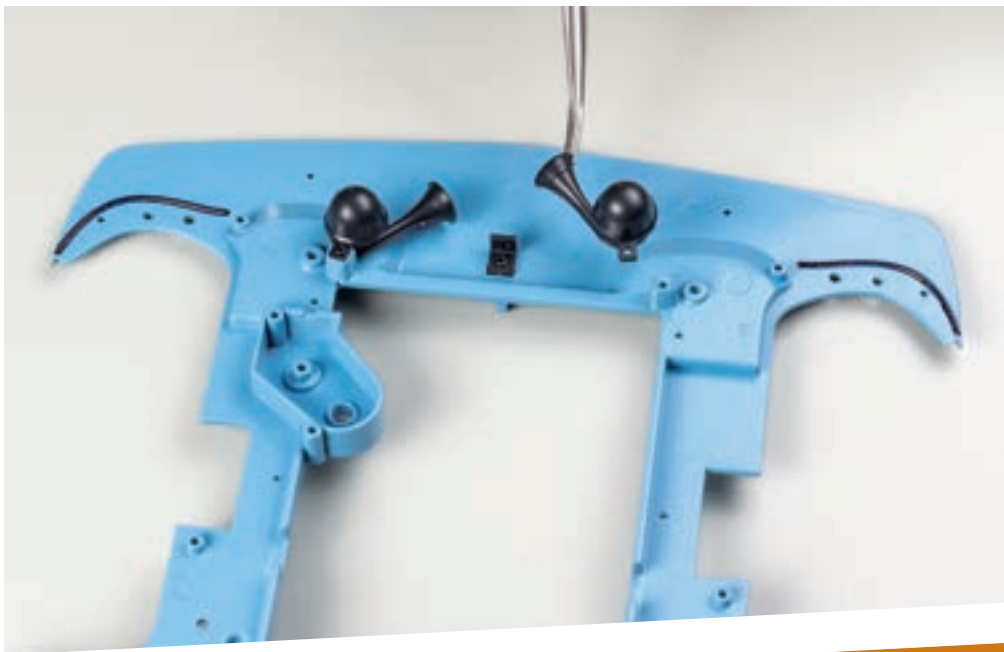

Аналогичным образом на правом выступе брызговика установите и закрепите винтом 1,7×4 (AM) правый звуковой сигнал. При правильном монтаже звуковых сигналов их раструбы должны быть ориентированы в центр передней части брызговика облицовки радиатора.

ЛИНИЯ СБОРКИ

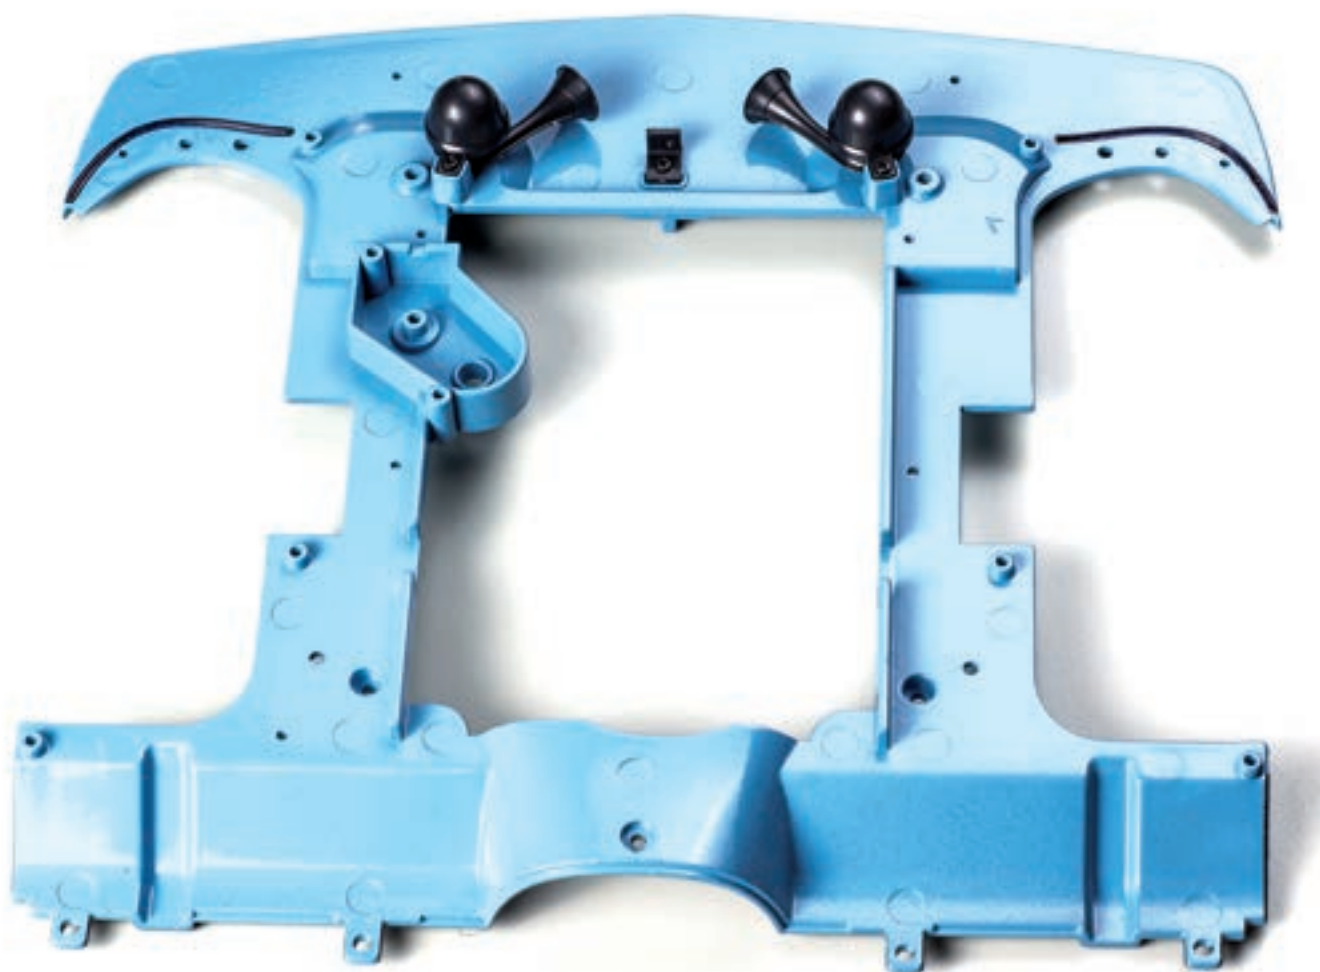

Брызговик облицовки радиатора с установленными звуковыми сигналами

СБОРКА ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ МАСШТАБНОЙ МОДЕЛИ