



2




3



4

1 — пол багажника; 2 — винт крепления запасного колеса; 3 — прижимная шайба; 4 — винт 1,7×4 (AP)

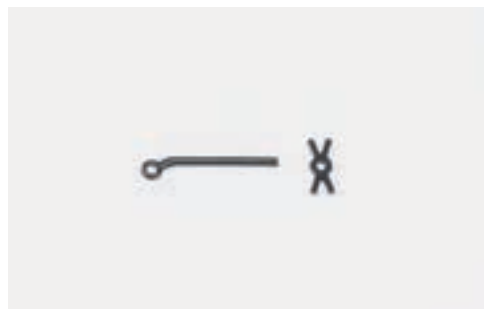

Вставьте штырь винта крепления запасного колеса в центральное отверстие прижимной шайбы. Шайба должна держаться на винте с небольшим трением. На данном этапе сборки не используйте клей для фиксации соединения.

## МОНТАЖ ВИНТА КРЕПЛЕНИЯ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА НА ПОЛ БАГАЖНИКА



*Mercedes*



# ЛИНИЯ СБОРКИ



Поместите винт крепления запасного колеса между лапками кронштейна, расположенного в правой части пола багажника. Закрепите проушину винта в кронштейне при помощи винта 1,7×4 (AP). По окончании фиксации винт крепления запасного колеса должен оставаться подвижным относительно пола багажника.



Пол багажника масштабной модели с установленным винтом крепления запасного колеса

**МОНТАЖ ВИНТА КРЕПЛЕНИЯ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА НА ПОЛ БАГАЖНИКА**