



1 — обивка передней левой двери; 2 — подлокотник передней левой двери; 3 — винт 1,7×4 (AP)

## СБОРКА ПЕРЕДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ МАСШТАБНОЙ МОДЕЛИ






# ЛИНИЯ СБОРКИ



Установите подлокотник в средней части обивки передней левой двери. Совместите крепежное и центровочное отверстия обивки с ответными элементами подлокотника. Закрепите подлокотник винтом 1,7×4 (AP) с внутренней стороны обивки двери. Обратите внимание: правильно установленный подлокотник смещен назад относительно средней части обивки.

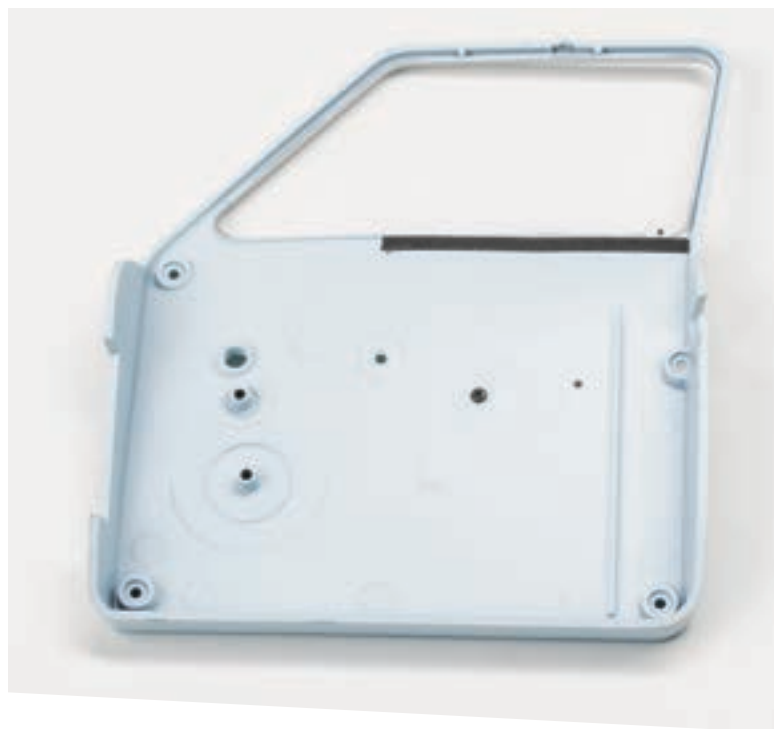

**СБОРКА ПЕРЕДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ МАСШТАБНОЙ МОДЕЛИ**