


# ЛИНИЯ СБОРКИ



1 — тяга стеклоподъемника; 2 — шестерня тяги стеклоподъемника; 3 — промежуточная шестерня; 4 — шестерня ручки стеклоподъемника; 5 — ручка замка двери внутренняя; 6 — ручка стеклоподъемника; 7 — винт 1,7×3 (CP); 8 — винт 1,7×3 с пресс-шайбой (QP) — 3 шт.; 9 — винт 2,0×3 с пресс-шайбой (RP) — 2 шт.

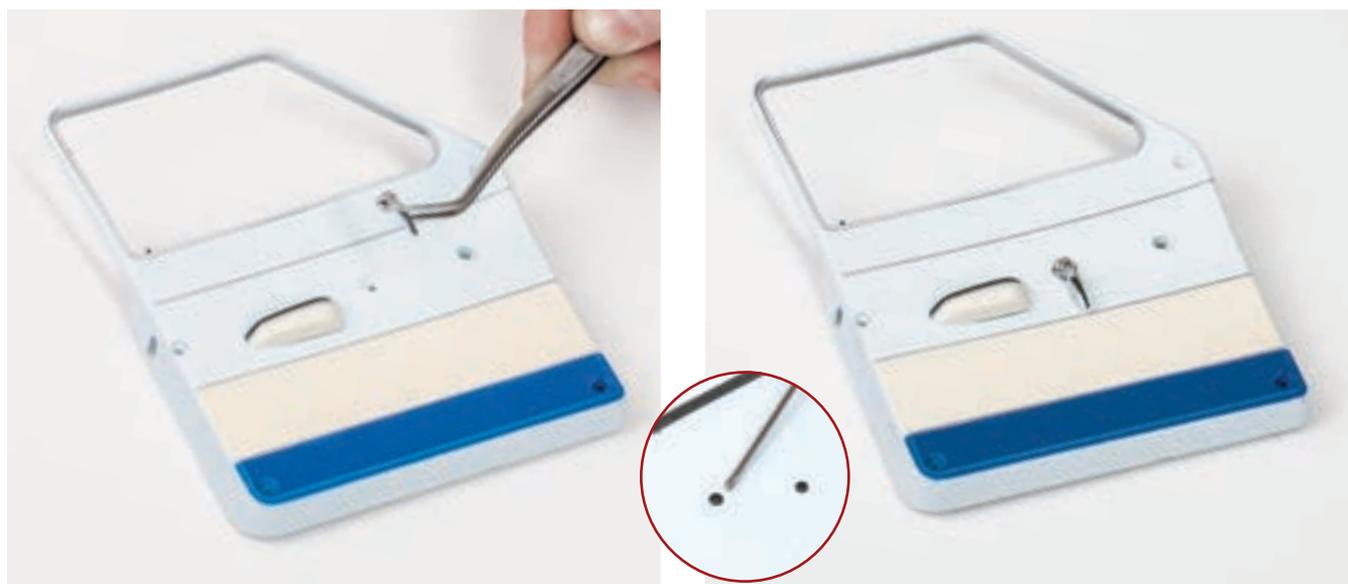


Установите внутреннюю ручку замка двери в средней части лицевой стороны обивки передней левой двери. Для совмещения центровочных элементов ручка должна быть направлена строго вниз. Зафиксируйте ручку с внутренней стороны обивки при помощи винта 1,7×3 (CP).


## СБОРКА ПЕРЕДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ МАСШТАБНОЙ МОДЕЛИ




Поместите тягу стеклоподъемника поверх большой шестерни. Совместите крепежные штифты шестерни с отверстиями тяги. Закрепите детали двумя винтами 1,7×3 с пресс-шайбой (QP).

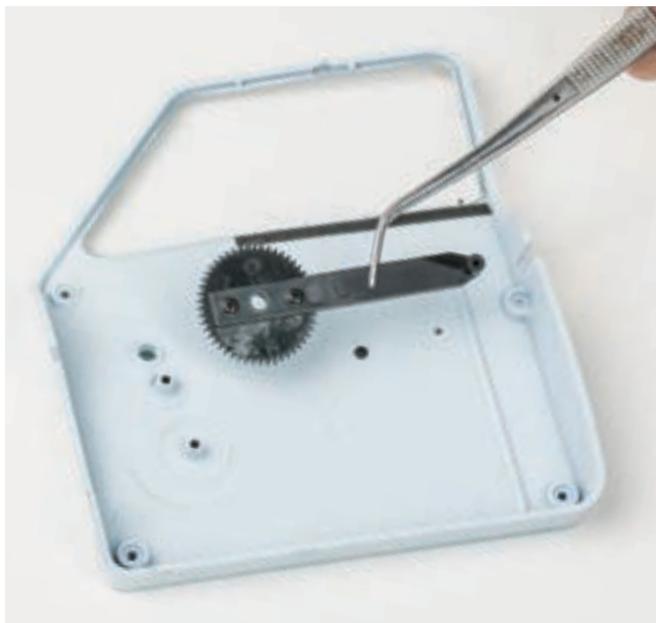

Установите собранную тягу стеклоподъемника на нижнюю ось с внутренней стороны обивки передней левой двери. Убедитесь в легкости вращения шестерни на оси обивки. При заедании деталей сточите пластик изнутри отверстия шестерни тяги стеклоподъемника. Зафиксируйте детали на обивке винтом 2,0×3 с пресс-шайбой (RP).

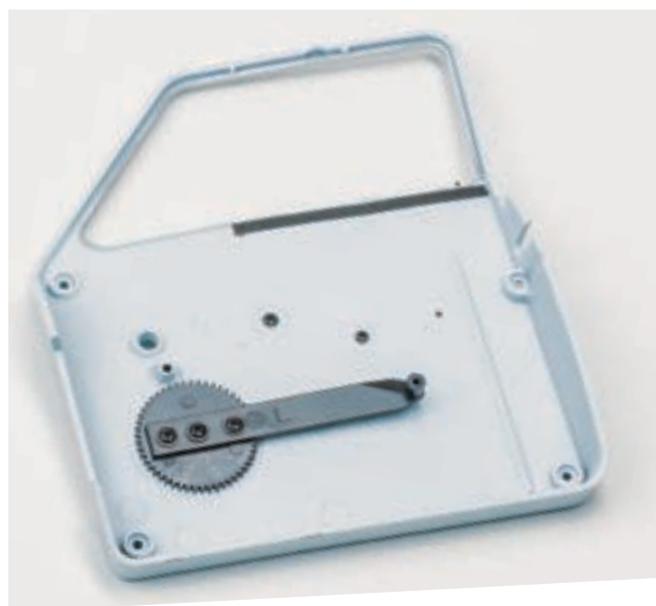

# ЛИНИЯ СБОРКИ

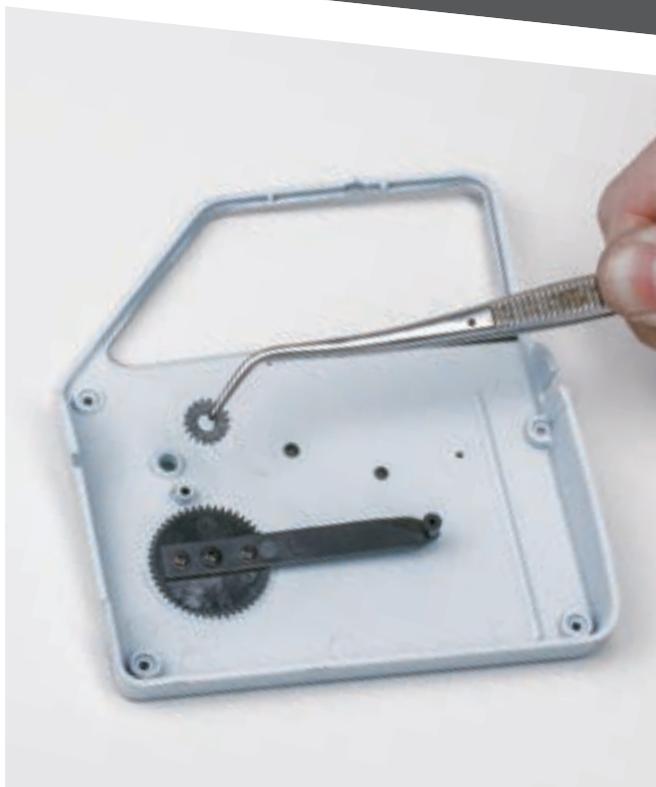


Установите промежуточную шестерню на верхнюю ось с внутренней стороны обивки двери. Зафиксируйте деталь при помощи винта 2,0×3 с пресс-шайбой (RP).


# ЛИНИЯ СБОРКИ



С лицевой стороны обивки установите ручку стеклоподъемника. На ось ручки с внутренней стороны обивки поместите шестерню ручки стеклоподъемника. Обратите внимание: на оси ручки и в отверстии шестерни имеются крепежные фаски, которые исключают проворачивание деталей относительно друг друга. Закрепите шестерню на оси при помощи винта 1,7×3 с пресс-шайбой (QP).

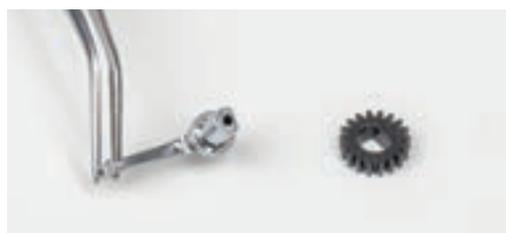

По окончании фиксации деталей проверьте подвижность шестерен на осях. Также убедитесь в работоспособности привода тяги стеклоподъемника от ручки. Установленные шестерни должны плотно входить в зацепление зубьями с соседними шестернями и исключать проскальзывание механизма привода. При необходимости подтяните или ослабьте крепежные винты шестерен.

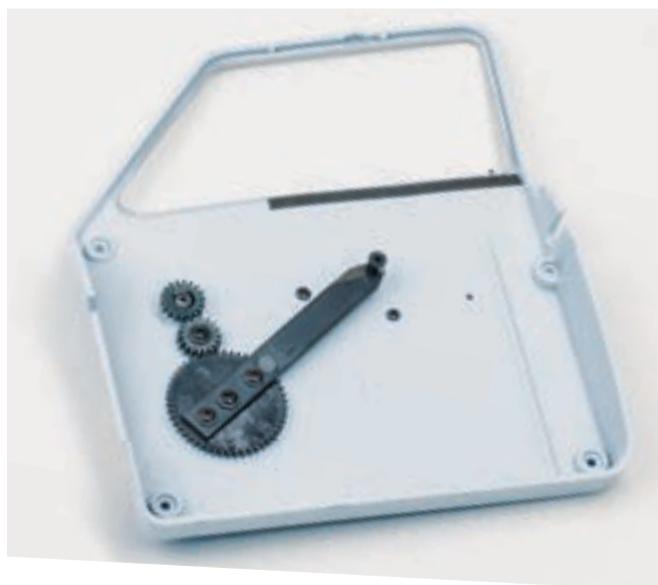

## СБОРКА ПЕРЕДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ МАСШТАБНОЙ МОДЕЛИ