

ЛИНИЯ СБОРКИ




1 — петля задней правой двери; 2 — фиксатор петли задней правой двери; 3 — молдинг задней двери нижний правый; 4 — накладка задней двери нижняя правая; 5 — винт 2,3×3 с пресс-шайбой (КМ)




Установите петлю в передней части задней правой двери. Для этого совместите круглую ось петли с вырезами на внутренней поверхности двери.

СБОРКА ЗАДНЕЙ ПРАВОЙ ДВЕРИ МАСШТАБНОЙ МОДЕЛИ

М21 «Волга» №93

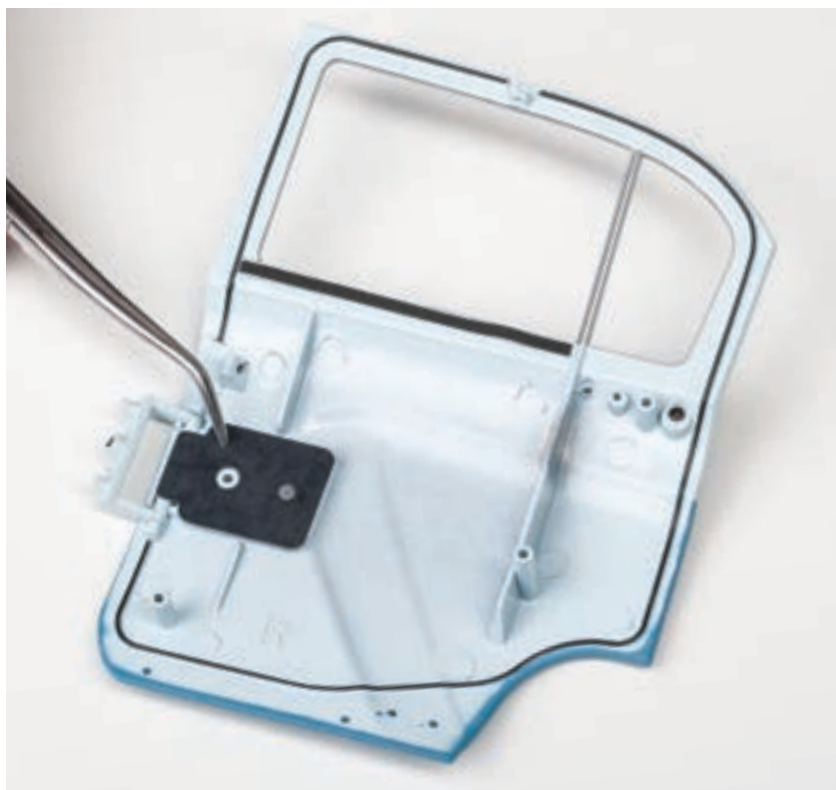

Накройте установленную ранее петлю фиксатором. Совместите центровочные элементы двери и фиксатора и закрепите его винтом 2,3×3 с пресс-шайбой (KM) с внутренней стороны двери. При закручивании винта следите за тем, чтобы крепежное отверстие фиксатора (под винтом) было совмещено с проточкой крепежного штифта. В противном случае ось петли не будет прижата пружинным фиксатором к внутренней поверхности задней двери. По окончании фиксации проверьте подвижность петли.

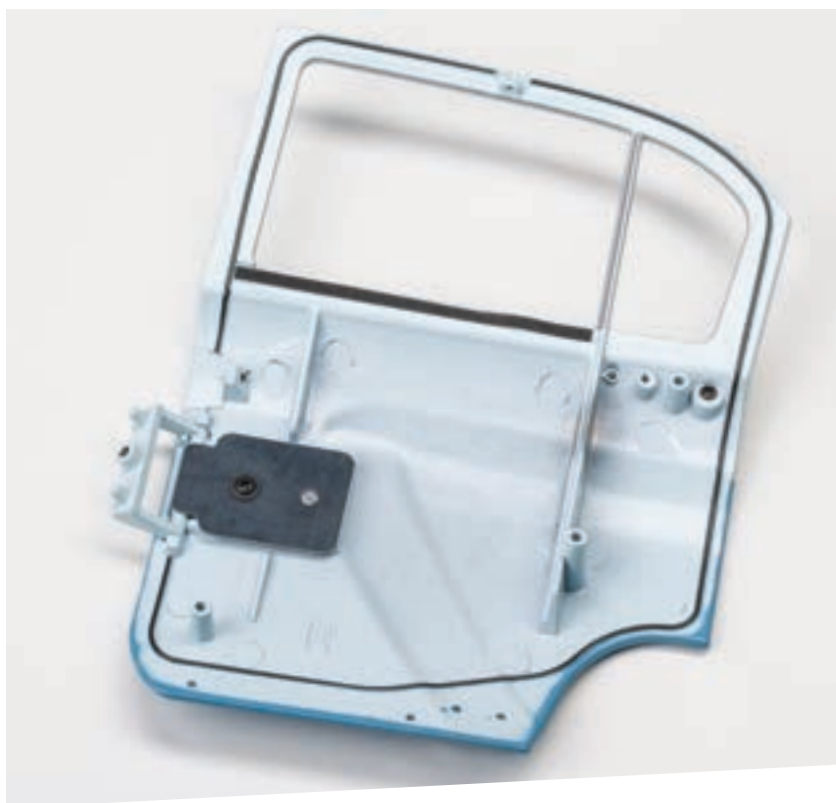

ЛИНИЯ СБОРКИ



Установите молдинг в нижней части лицевой стороны задней правой двери. Для этого совместите крепежные штыри молдинга с ответными отверстиями двери и плотно прижмите детали друг к другу.

ЛИНИЯ СБОРКИ



В нижнем заднем углу (позади молдинга) поместите нижнюю правую накладку задней двери. Совместите крепежные штифты накладки с отверстиями двери и плотно закрепите деталь. При неплотной фиксации накладки воспользуйтесь клеем.