

# ЛИНИЯ СБОРКИ



1 — корпус фонаря освещения заднего номерного знака; 2 — вставка корпуса фонаря; 3 — петля крышки багажника левая; 4 — петля крышки багажника правая; 5 — фиксатор петли багажника — 2 шт.; 6 — клейкая лента — 2 шт.; 7 — винт 1,7×4 (AM) — 9 шт.; 8 — винт 2,0×5 (CM) — 4 шт.; 9 — винт 1,5×4 (RM)




Поместите прозрачную вставку внутрь корпуса фонаря освещения заднего номерного знака. Вставка должна плотно держаться внутри корпуса и не выступать за его габариты со стороны плоскости прилегания к крышке багажника.



## СБОРКА КРЫШКИ БАГАЖНИКА



Поместите собранный фонарь на крышку багажника. Вставьте крепежный кронштейн фонаря в прорезь крышки и закрепите деталь винтом 1,5×4 (RM) с внутренней стороны крышки багажника. По окончании монтажа проверьте плотность прилегания корпуса фонаря к поверхности крышки.


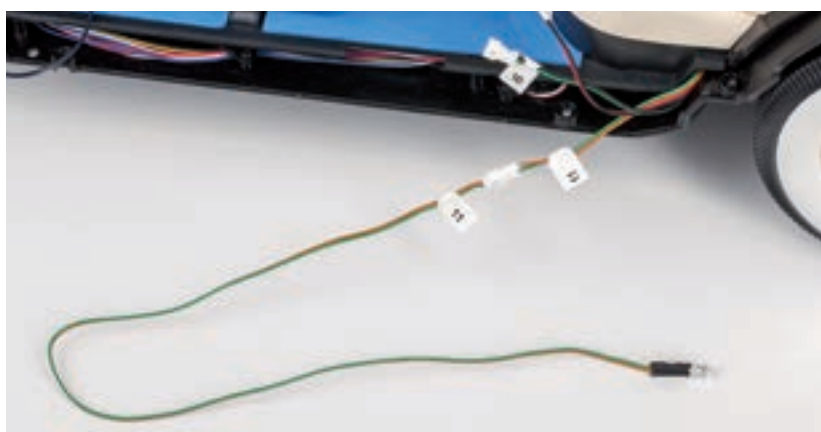


Отсоедините от шасси масштабной модели провод со светодиодом фонаря освещения заднего номерного знака (с маркировкой 11). Изогните выводы светодиода под прямым углом и поместите его в углубление корпуса фонаря освещения заднего номерного знака с внутренней стороны крышки багажника. Закрепите светодиод при помощи клейкой ленты. Наклейте ее вдоль провода — таким образом, она будет не видна под установленным затем каркасом крышки багажника.

# ЛИНИЯ СБОРКИ



Проложите провод по внутренней плоскости крышки багажника. Он должен проходить под ребрами каркаса крышки багажника. Для этого провод, отходящий от светодиода, в середине крышки должен изгибаться в сторону места крепления левой петли. Установите каркас крышки багажника и зафиксируйте его при помощи пяти винтов 1,7×4 (АМ). Провод должен выходить из каркаса сквозь прорезь в его переднем левом углу.

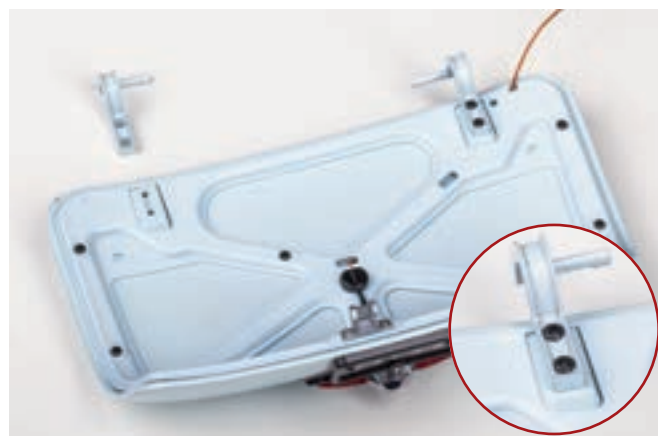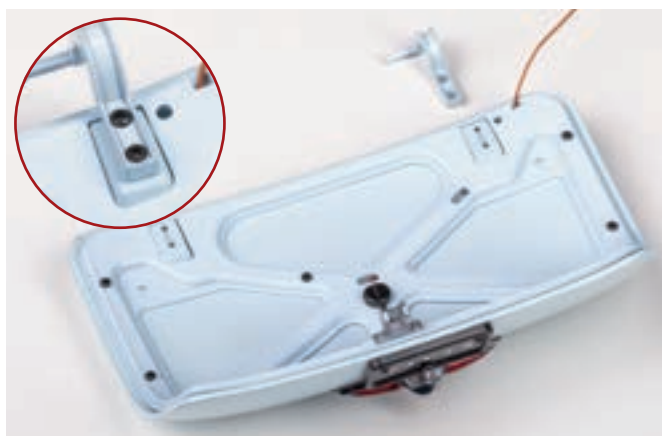


С внутренней стороны крышки багажника, в его передней части установите и закрепите четырьмя винтами 2,0×5 (СМ) левую и правую петли крышки багажника. Обратите внимание: свободные оси установленных петель должны быть ориентированы друг к другу.

# ЛИНИЯ СБОРКИ



Поместите собранную крышку багажника в проем каркаса кузова. Оси петель должны войти в посадочные места на горизонтальной плоскости под задним стеклом кузова. Поверх осей петель установите фиксаторы и закрепите узел при помощи четырех винтов 1,7×4 (АМ). По окончании монтажа проверьте подвижность осей петель.

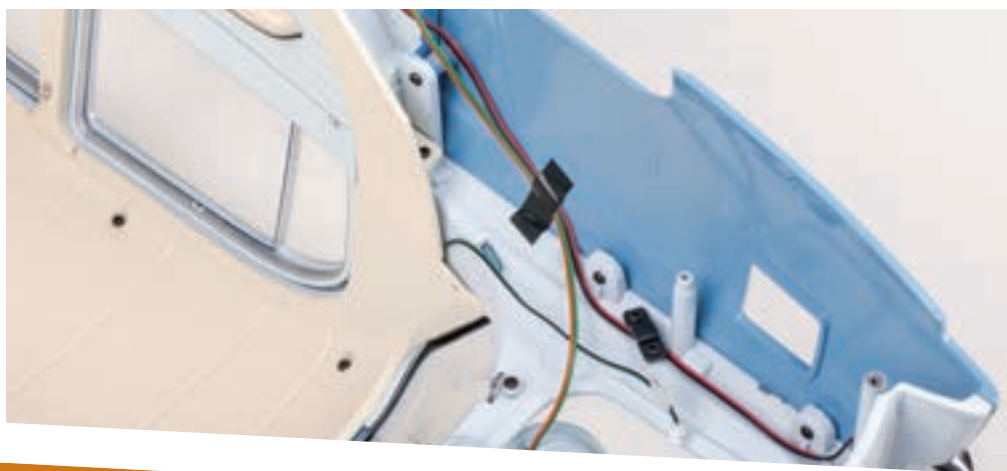

Дополнительно при помощи клейкой ленты закрепите провод фонаря освещения заднего номерного знака и провод заднего левого фонаря на внутренней поверхности заднего левого крыла. Обратите внимание: фиксировать провода необходимо в открытом положении крышки багажника.

## СБОРКА КРЫШКИ БАГАЖНИКА